


Drift- og vedligeholdelsesvejledning

BLÜCHER Marine® afløb i rustfrit stål

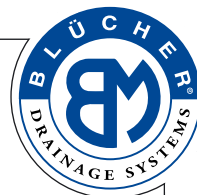

Omfatter:

Afløbsunderdele til isvejsning i dæk type nr.	470 og 475
Afløbsoverdele til vinylgulve type nr.	473
Afløbsoverdele til flisegulve type nr.	471 og 472
Afløbsoverdele til epoxygulve type nr.	472
Afløbsoverdele til ståldæk type nr.	474 og 620
Vandlås type nr.	502, 505 og 525



Til ejer/bruger:

Der er blevet installeret BLÜCHER Marine® afløb udført i rustfrit stål AISI 316 alternativt AISI 304. Afløbet er af de førende klassifikationselskaber godkendt til anvendelse på skibe og offshore installationer.

Inden ibrugtagning:

- Kontroller at afløbet er rengjort for betonrester og lignende
- Kontroller at vandlås er monteret
- Kontroller ved vinylgulv, at klemring er godt fastskruet

Normal drift:

BLÜCHER Marine® rustfrit bolig afløb har en let demonterbar vandlås med høj selvrensningsevne. Ved forekomst af mange urenheder kan det være nødvendigt, at rense vandlåsen med passende interval.

Rengøring:

- Ristens skruer løsnes (2 eller 3 skruer). Fjern rist og løft vandlås op.
- Rengør vandlås med rengøringsmiddel efter behov
- Sørg for at vandlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Monter vandlåsen ved et let tryk og vridning afløbets stopring. Sørg for at vandlåsens pakning slutter godt til afløbet for at undgå lugtproblemer.
- Monter rist og monter skruerne

Tekniske data:

Der henvises til katalog for produktprogram og teknisk information.

BLÜCHER

Pugdølvej 1 . DK-7480 Vildbjerg . Danmark

Tlf. +45 99 92 08 00 . Fax +45 99 92 08 30

www.blucher.dk . mail@blucher.dk